

QCPU 用メモリカード取扱説明書 Memory card manual for QCPU

Q2MEM-1MBS, Q2MEM-2MBS
Q2MEM-2MBF, Q2MEM-4MBF, Q2MEM-8MBA,
Q2MEM-16MBA, Q2MEM-32MBA

BCN-P5351-D

1. 注意事項 Caution

- メモリカード本体に記載されている注意事項をよくお読みください。
Please read notes printed on the main body of the memory card thoroughly.

2. 詳細マニュアル Detailed Manual

QCPU ユーザーズマニュアル（ハードウェア設計・保守点検編）SH-080472 を参照してください。
メモリカードの製造管理番号によっては、一部仕様が異なる場合がありますので、バージョン G 以降のマニュアルを参照してください。

Refer to QCPU User's Manual (Hardware Design, Maintenance and Inspection) SH-080472. Since a part of specifications may differ depending on manufacturer control number of the memory card, refer to the manual of version G or later.

3. 仕様


種類 Type	形名 Model name	付属品 Accessory
SRAM カード SRAM card	Q2MEM-□MBS <input type="checkbox"/> =1/2 *1	Q2MEM-BAT バッテリ Q2MEM-BAT battery
Flash カード Flash card	Q2MEM-□MBF <input type="checkbox"/> =2/4 *1	無し None
ATA カード ATA card	Q2MEM-□MBA <input type="checkbox"/> =8/16/32 *1	無し None

*1□= メモリ容量
(単位: M バイト)
Capacity of memory
(Unit: Mbyte)

仕様の詳細は、詳細マニュアルの“メモリカード、バッテリ”の章を参照してください。

Please refer to the chapter of "Memory card, Battery" of the detailed manual for details of the specification.

4. 各部の名称 Nomenclature

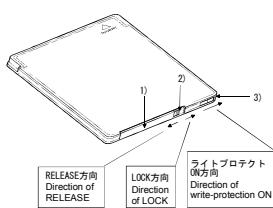

No.	内容	Purpose
1)	電池ホルダ部 (SRAM カードのみ)	Battery holder (SRAM card only)
2) *2	電池ホルダ固定スイッチ LOCK : 固定, RELEASE : 解除 (SRAM カードのみ)	Battery holder fixing switch (SRAM card only)
3)	ライトプロテクトスイッチ 工場出荷時は OFF 設定。 ON : データの書き込み禁止。 OFF : データの書き込み許可。 (SRAM カード, Flash カードのみ)	Write protect switch This is set to "OFF" at the time of shipping from factory. ON: Read-only of the data. OFF: Write enable of the data. (SRAM card and Flash card only)

*2 電池ホルダ固定スイッチは、電池ホルダを抜くと RELEASE 位置から LOCK 位置へ自動的に戻ります。

The battery holder fixing switch returns automatically from the RELEASE position to the LOCK position when the battery holder is pulled out.

5. 取扱いおよびバッテリ交換 Handling and battery exchange

- バッテリの交換は、SRAM カードの内容をバックアップしてから、SRAM カードを CPU ユニットに装着した状態で行ってください。

Please exchange the battery of the SRAM card installed in the CPU unit after the content of the SRAM card is backed up.

- 電池ホルダ固定スイッチを RELEASE 位置に移動したら、電池ホルダを抜き差しして、スイッチを必ず LOCK 位置に戻してください。スイッチの動作が悪くなる恐れがありますので、スイッチを RELEASE 位置で放置しないでください。

Please pull out the battery holder and without fail, open, and return the switch to the LOCK position when you move the battery holder fixing switch to the RELEASE position. Please do not leave the switch in the RELEASE position as the movement of the switch might worsen over time.


- 取扱いおよびバッテリ交換の詳細は、詳細マニュアルの“メモリカード、バッテリ”および“保守点検”的章を参照してください。

Please refer to the chapter of "Memory card and battery" of the detailed manual and "Maintenance check" for details of handling and battery exchange.


6. バッテリの装着 Installation of battery

- SRAM カードのバッテリは、電池ホルダからはずして出荷されていますので SRAM カードを使用するときは下記手順によりバッテリをセットしてください。
Please set the battery according to an under mentioned procedure when you use because the SRAM card is shipped without the battery fitted in the holder.

電池ホルダ固定スイッチをRELEASE位置にする
The battery holder fixing switch is moved to RELEASE position.

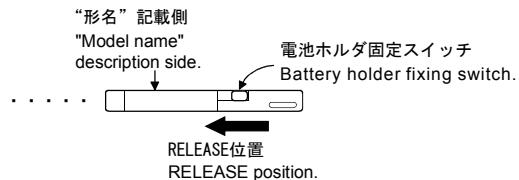


SRAMカードの電池ホルダをはずす
The battery holder of the SRAM card is removed.

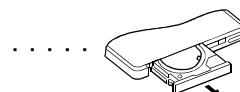


バッテリの+面を上に向けて、電池ホルダにセットする
+ side of the battery is turned up and set in the battery holder.



バッテリをセットした電池ホルダをメモリカードの奥までしっかり挿入する
The battery holder which sets the battery is firmly inserted in the interior of the memory card.

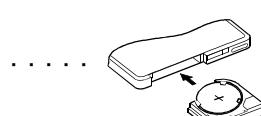

電池ホルダ固定スイッチがLOCKの位置にあるか確認する
Confirm whether the battery holder fixing switch is in the LOCK position.

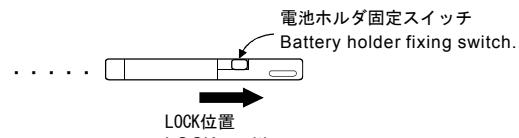

完了
Completion.

* 電池ホルダ固定スイッチは電池ホルダをはずすと自動的にLOCKの位置になります。
その状態で、電池ホルダを奥まで挿入してください。
The battery holder fixing switch returns automatically from the RELEASE position to the LOCK position when the battery holder is pulled out.
In this state, please insert the battery holder in the interior.

7. バッテリの廃棄 Disposal of batteries

- バッテリを廃棄する際には各地域にて定められている法令に従い分別を行ってください。
(EU 加盟国内でのバッテリ規制についての詳細は、QCPCU ユーザーズマニュアル（ハードウェア設計・保守点検編）を参照してください。)

When disposing of batteries, separate them from other wastes according to the local regulations.
(For details of the battery directive in EU member states, refer to the QCPCU User's Manual (Hardware Design, Maintenance and Inspection).